


Schéma de montage pour filtration/vitalisation sous évier AMILO, sans robinet

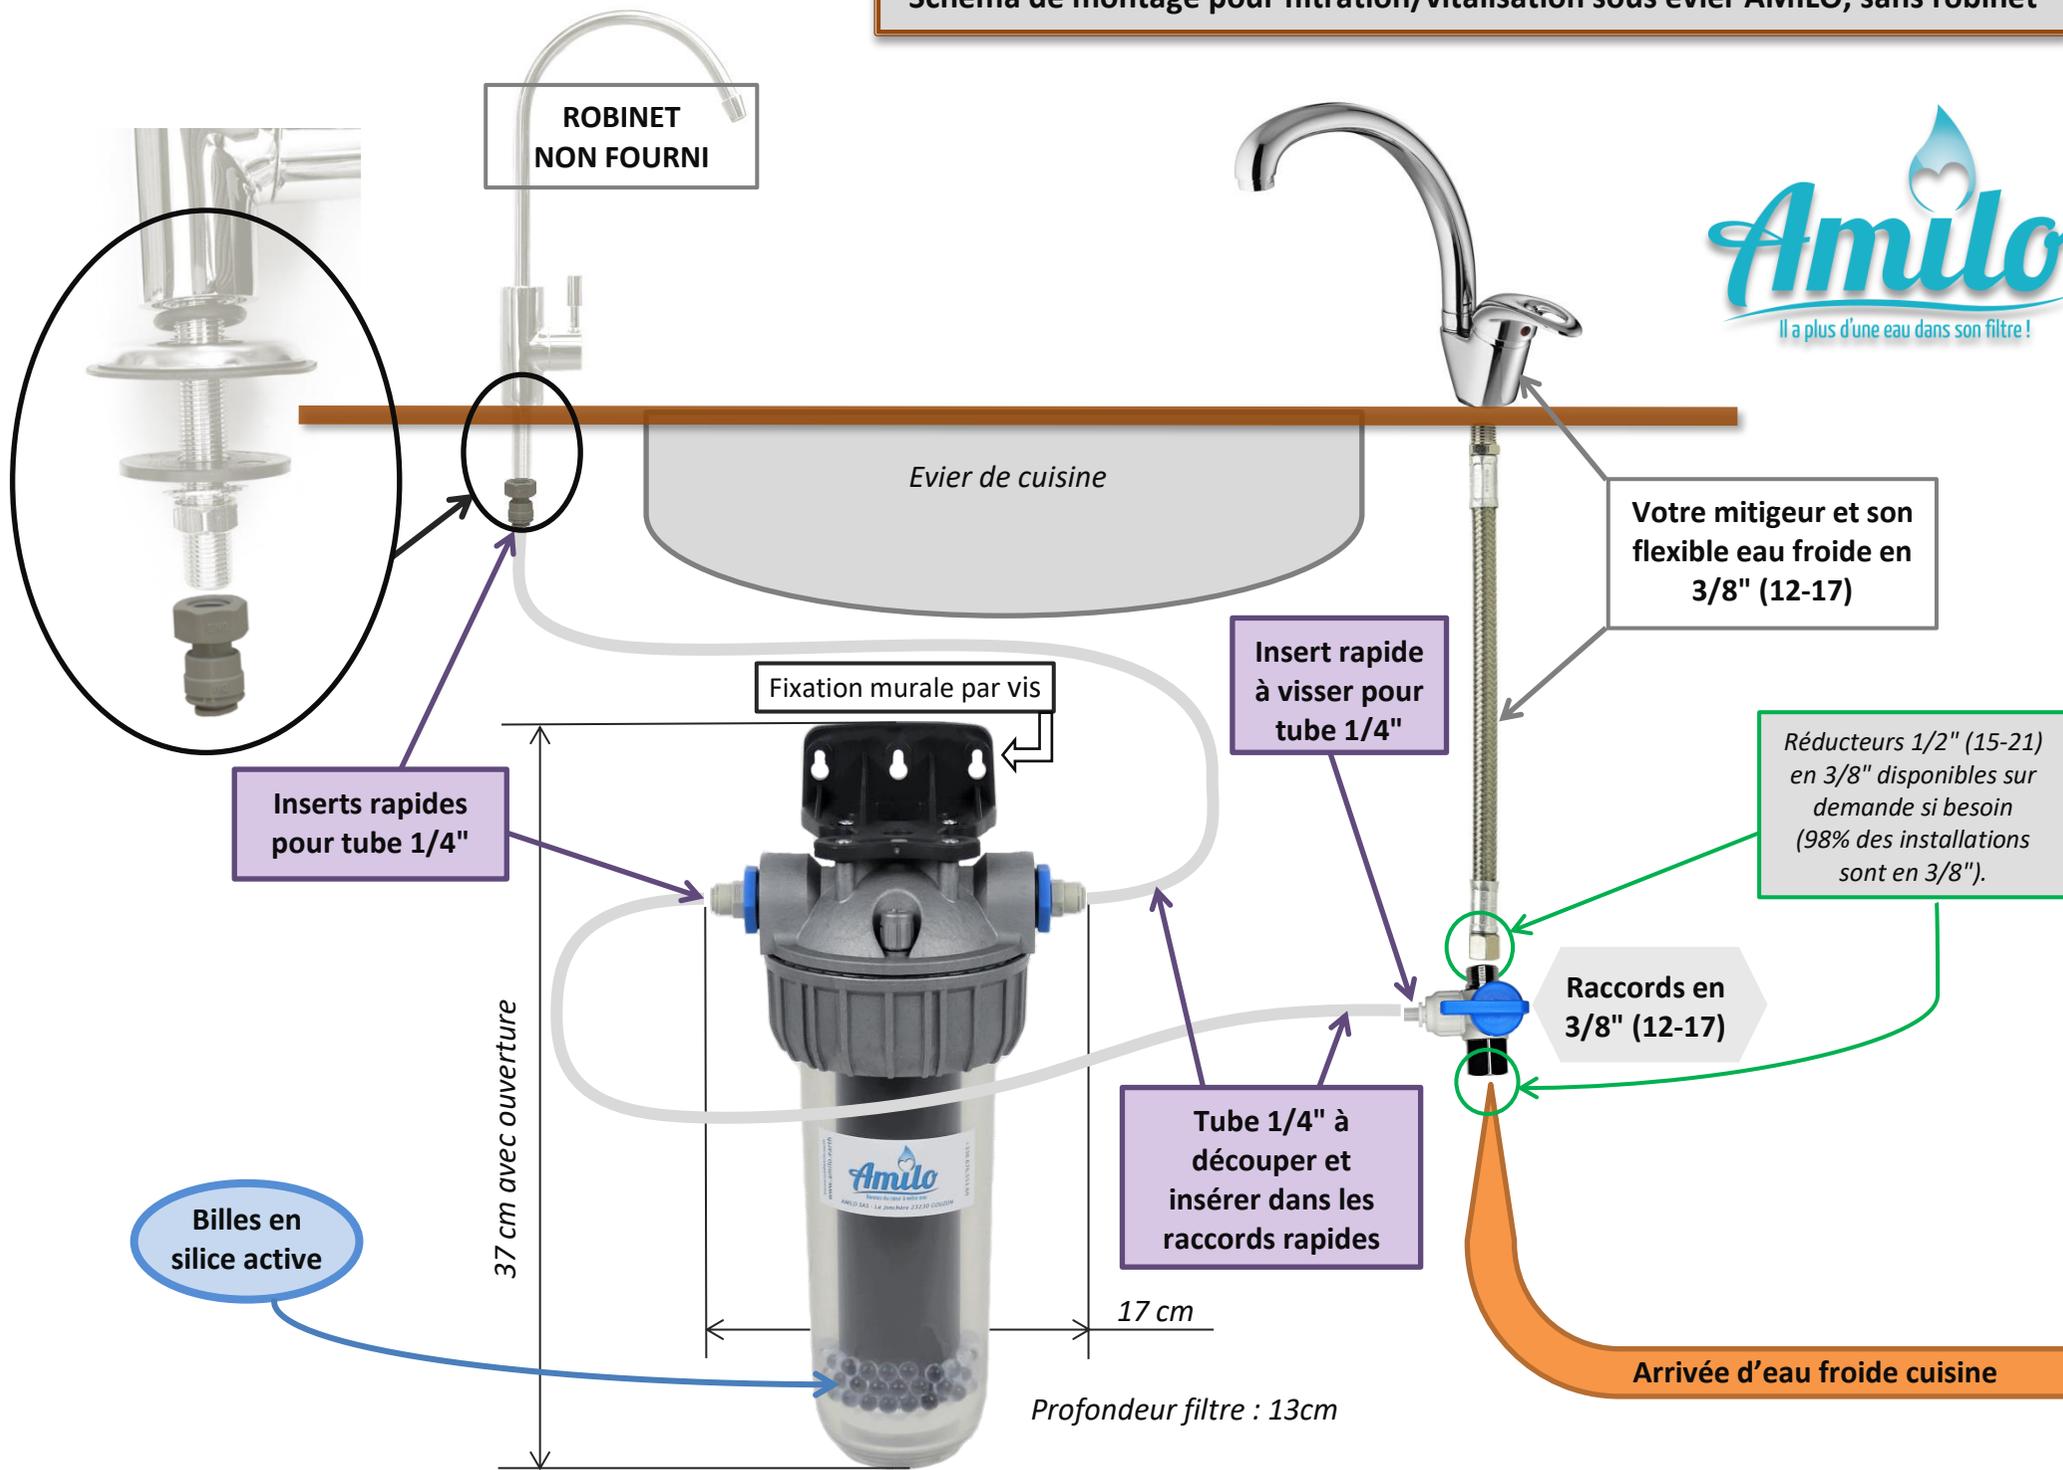

INSTALLATION & MISE EN SERVICE

Caractéristiques :

- Hauteur totale porte-filtre nécessaire pour installation et remplacement de la cartouche : 37cm (hauteur du porte-filtre sans l'équerre de fixation : 32cm)
- Ø du porte-filtre : 12cm
- Débit moyen : 5 à 6 litres/minute
- Débit maximal admissible : 12 litres/minute
- Pression: 2,5 à 5 bars (pression normale du réseau)
- Température d'utilisation : 10 à 40 °C

L'installation est simple et peut être faite par tous. Vous devez disposer de :

- une perceuse pour fixer l'équerre du porte-filtre sur la paroi choisie, à l'abri de la lumière.
 - 3 chevilles et vis correspondantes à la paroi où vous fixerez le porte-filtre
 - une pince multiprise, une clé à molette et/ou des clés plates pour les différents raccords
 - un large tournevis plat pour le bouchon de purge et un tournevis cruciforme pour les vis de l'équerre.
1. Visser sans forcer les raccords gris 1/4" (8-13) dans les réducteurs bleus 3/4" (20-27) et ces derniers sur l'entrée et la sortie de la tête du porte-filtre.
 2. Visser complètement le bouchon de purge sur la tête du porte-filtre, à la main ou sans forcer avec le tournevis plat. Respectez le sens du courant de l'eau quand vous ferez le raccordement, **une flèche l'indique sur la tête du porte-filtre -> in = entrée, out = sortie.**
 3. Dévissez le gros écrou gris du porte-filtre, désolidarisez la cuve de la tête et insérez les billes en silice active fournies sur les extérieurs de la cartouche filtrante, en maintenant bien la cartouche centrée par rapport à la cuve. Puis revissez l'ensemble avec la clé de serrage du porte-filtre.
 4. Fixez l'équerre sur la paroi, puis positionnez le filtre sur les trous de l'équerre qui permettent le placement le plus éloigné du mur.
 5. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau froide, le raccord vanne à manette bleue fourni est en 3/8" (12-17). Si votre arrivée d'eau est en 1/2" (15-21), vous aurez besoin de réducteurs 1/2" – 3/8", à étancher avec du téflon (nota : 98% des installations sont en 3/8"). Ces réducteurs sont disponibles sur demande.
 6. Couper le tube translucide diamètre 1/4" en 2 tronçons de longueur adéquate pour l'entrée et la sortie.
 7. Tous les raccords pour le tube translucide sont des raccords rapides dans lesquels il suffit d'enfoncer le tube translucide jusqu'à la butée, selon le schéma de montage. Si nécessaire, vous pourrez le retirer par simple enfoncement du bout mobile du raccord. Sur le raccord vanne à manette bleue, il est nécessaire de visser le petit écrou blanc pour bloquer complètement le tube.
 8. Pour le raccordement du robinet col de cygne, utilisez le raccord fourni s'il est compatible à votre robinet (cf. photo au verso).

A la mise en eau de l'installation, laissez couler 3 minutes à forte pression, puis 2 minutes à faible pression, pour nettoyer le filtre et évacuer les poussières de charbon. L'eau peut avoir une couleur blanche, ce phénomène est lié à la grande quantité d'oxygène présent dans le charbon au départ. Cela disparaît rapidement ensuite. Le goût de l'eau doit être neutre.

Faites appel à un plombier si nécessaire pour poser votre matériel. Pour toutes questions complémentaires, contactez votre revendeur ou le service technique Amilo au 0615 964 982.

Si vous souhaitez un jour retirer le robinet (pour passer par exemple à une filtration de toute l'habitation www.amilo.earth), afin d'éviter de laisser un trou apparent au niveau de votre évier, il existe dans les magasins de bricolage des caches prévus pour cela, qui s'adaptent parfaitement à ces diamètres de trou.

Nous vous souhaitons une installation harmonieuse et une joyeuse purification de l'eau ! ☺

**Pensez à noter de remplacer votre cartouche au moins une fois par an
ou tous les 15 000 litres d'eau.**